

MANUAL DE

USO Y MANEJO

CONTENEDOR RETORNABLE

MB415

Guía operativa para carga, cierre, identificación, manejo, retorno y reutilización.



OBJETIVO: Establecer recomendaciones de uso para conservar la funcionalidad del contenedor durante su operación logística.

CONOCE TU CONTENEDOR

MB415 - Contenedor plástico retornable

Dimensiones exteriores

600 x 400 x 415 mm

Volumen

79 L

Peso

3.15 kg

Capacidad indicada

35 kg

Apilamiento indicado

6 niveles

Temperatura indicada

-20 °C a 50 °C



NOTA TÉCNICA: Los valores anteriores corresponden a la información técnica proporcionada para el modelo MB415. El desempeño real puede variar según la carga, distribución del peso, manipulación y entorno operativo.

APERTURA Y CIERRE

Procedimiento básico antes y después de la carga



APERTURA

- Retire previamente cualquier precinto instalado.
- Libere las tapas sin forzarlas.
- Abra ambas tapas hasta dejar libre el acceso al interior.

CIERRE

- Verifique que la mercancía no sobresalga del contenedor.
- Cierre ambas tapas y confirme que queden correctamente asentadas.
- No golpee ni fuerce las tapas para cerrar el contenedor.

IMPORTANTE: Antes del traslado, confirme que el contenedor esté completamente cerrado y que no existan objetos atrapados entre las tapas.


COLOCACIÓN DEL PRECINTO

Punto de bloqueo y control de apertura



1. Unique anti-theft design with laser bar code. One-time lock: The lock must be destroyed if want to open the box.

2. Anti-theft cable ties also can be used.

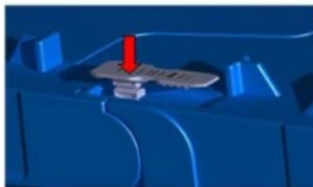

- 01** Con el contenedor cerrado, ubique el orificio de bloqueo de la tapa.
- 02** Inserte el precinto de seguridad por el punto destinado para cierre.
- 03** Asegure el precinto hasta confirmar que ha quedado bloqueado.
- 04** Verifique visualmente el cierre antes del despacho.

PRECAUCIÓN: El precinto es de un solo uso. Para abrir el contenedor debe retirarse o destruirse; no reutilizar un precinto previamente abierto.

*

**ANTES DE MOVERLO**

- ✓ Inspeccione visualmente paredes, base, tapas y puntos de cierre.
- ✓ Distribuya la mercancía de manera uniforme.
- ✓ Respete la capacidad indicada para el modelo.
- ✓ Cierre completamente las tapas antes del traslado.
- ✓ Mantenga la carga contenida dentro del volumen del tote.

EVITE

- ✗ Arrojar o dejar caer el contenedor.
- ✗ Usarlo con fracturas, deformaciones o tapas dañadas.
- ✗ Concentrar toda la carga en un solo punto.
- ✗ Arrastrarlo de forma que pueda dañarse la base.
- ✗ Usarlo para fines distintos a la operación logística prevista.



USO INTERNO CEDIS



RECOMENDACIONES

- ✓ Mantener la etiqueta limpia, visible y sin dobleces.
- ✓ Evitar cubrir el QR con cinta, etiquetas adicionales o marcadores.
- ✓ Confirmar su lectura antes de incorporar el contenedor al flujo operativo.
- ✓ Si el QR requiere actualización, sustituir únicamente la etiqueta correspondiente.

IDENTIFICACIÓN: La propuesta de etiqueta considera código QR de 4 x 4 cm, fondo blanco y leyenda "USO INTERNO CEDIS", para favorecer contraste y lectura.

RETORNO Y ALMACENAMIENTO

Anidamiento para reducir espacio cuando está vacío

Cada torre puede estibar vacías hasta **68 piezas**




TORRE COMPLETA
68 piezas vacías

2,69 m


ALTURA MÁXIMA DE TORRE

Equivalente a la altura interna de un contenedor de 40"

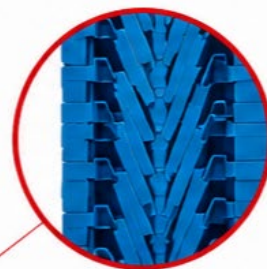

Diseño anidable que permite ahorrar espacio en retorno y almacenamiento.

MB415

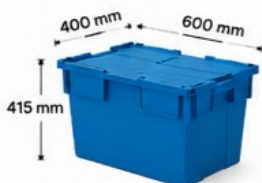

Dimensiones:
600 x 400 x 415 mm
Peso: 3.15 kg
Volumen: 79 L

1 TORRE = 68 PIEZAS VACÍAS



IMPORTANTE: Verifique que la torre esté estable y sobre una superficie plana. No inclinar ni sobrecargar las torres.

CONTENEDOR VACÍO

- ✓ Abra las tapas antes de anidar.
- ✓ Alinee los contenedores para evitar esfuerzos laterales.
- ✓ Anide de forma vertical y estable.
- ✓ Mantenga las torres sobre superficie firme y nivelada.

ALMACENAMIENTO

- No forme torres inclinadas o inestables.
- No coloque mercancía dentro de contenedores anidados.
- Evite impactos contra las tapas abiertas.
- Mantenga libre el área de paso y maniobra.

APILAMIENTO CON CARGA: La información técnica proporcionada indica hasta 6 niveles. La estabilidad debe verificarse de acuerdo con la carga real, distribución del peso y condiciones de operación.

7

INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y
CICLO DE OPERACIÓN

Reutilización segura del contenedor

INSPECCIÓN

- ✓ Revisar paredes, base, tapas, bisagras y puntos de cierre.
- ✓ Retirar de operación unidades con daño que comprometa su función.
- ✓ Comprobar que el QR permanezca legible.
- ✓ Mantener el interior libre de residuos antes de reutilizar.

CICLO RECOMENDADO

1. Inspección
2. Carga
3. Cierre
4. Precinto
5. Identificación / QR
6. Transporte
7. Apertura y descarga
8. Retorno
9. Limpieza e inspección
10. Reutilización

LIMPIEZA: Utilice métodos y productos compatibles con el material plástico. No se proporcionó en la información fuente un procedimiento químico específico de lavado; cualquier proceso especial debe validarse antes de implementarse.

MB415 - CONTENEDOR RETORNABLE

MYFI GRUPO CORPORATIVO | Suministros Industriales

Documento de apoyo operativo. Versión 1.0 | 2026

Compromiso con la calidad, sostenibilidad y normativas internacionales.

